


<b>CÓDIGO / NOMBRE:</b>	
WC4055A021	
<b>FAMILIA:</b>	
SANITARIOS	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
WC KINO	
<b>COLOR:</b>	
BLANCO	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

<b>MATERIAL</b>
CERÁMICA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

DIMENSIONES	COTAS mm	
MEDIDA A	673	INODORO DE DOS PIEZAS
MEDIDA B	362	TANQUE E INODORO DE TIPO I Y CLASE "A"
MEDIDA C	412	SISTEMA DE DESCARGA TIPO SIFON JET
MEDIDA D	140	CONSUMO DE AGUA: 3.8 LITROS POR DESCARGA.
MEDIDA E	730	ESPEJO DE AGUA DE: 152 mm x 203 mm
MEDIDA F	375	CAPACIDAD DE DESALOJO: 600 gr.
MEDIDA G	356	TRAMPA OCULTA: Ø 45
MEDIDA H	305	PRESIÓN PARTIR DE 1,4 kg/cm <sup>2</sup> HASTA 5,5 kg/cm <sup>2</sup>
MEDIDA I	229	
MEDIDA J	32	
MEDIDA K	222	
MEDIDA L	464	
MEDIDA M	146	
MEDIDA N	140	

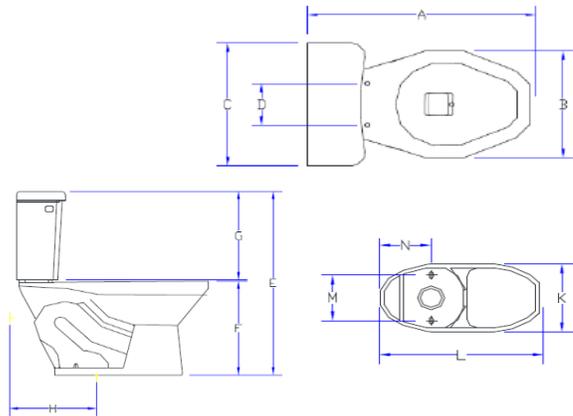

<b>PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:</b>	<b>INSTALACIÓN:</b>
32,5 kg.	INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECCIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS (NO INCLUIDAS), ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.
<b>FORMA:</b>	
ALARGADO COMPACTO	
<b>ASIENTO:</b>	
NO INCLUIDO	

<b>COMPLEMENTOS:</b>
VÁLVULA DE ADMISIÓN FLUIDMASTER 22350A11B VÁLVULA DE DESCARGA 2" FLUIDMASTER 22507BF337

**RECOMENDACIONES:**

REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.

EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.

NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPÍADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCASIONARAN FALLAS O DAÑOS EN SUS VÁLVULAS.

PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.

AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE SELLADOR O TEFLÓN EN LAS UNIONES.

INSTALAR VALVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)

**MANTENIMIENTO:**

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

**GARANTÍA:**

50 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA Y 5 AÑOS DE GARANTÍA EN HERRAJES.

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.