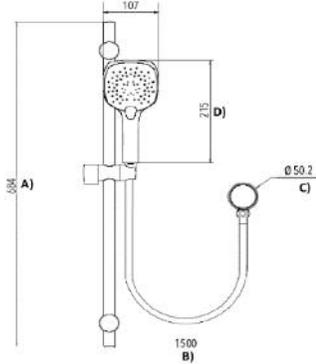


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
2021		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA DE TELÉFONO CUADRADA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
SOPORTE DE BARRA	ABS	MANGUERA FLEXIBLE	ABS
REGADERAS DE MANO	ABS	COLUMNA	LATÓN
CODO PARA RED HIDRÁULICA	LATÓN	DESLIZADOR PARA REGADERA	ABS

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
MEDIDA DE ZONA A	684 mm	INSTALACIÓN DE LA BARRA MURAL AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS, CONEXIÓN DEL ALIMENTADOR A LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA MANGUERA AL ALIMENTADOR Y REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS.	
MEDIDA DE ZONA B	1500 mm		
MEDIDA DE ZONA C	Ø50,2 mm		
MEDIDA DE ZONA D	215 mm		

PESO DEL PRODUCTO (kg)		FUNCIONAMIENTO:	
	1,10	CLASIFICACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN. PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,25 kg/cm ² A 6,0 kg/cm ² NIVEL DE EDIFICACIÓN MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO DE 1 kg/cm ² A 3 kg/cm ²	
ACABADOS:		EL BOTÓN DE LA REGADERA PERMITE ELEGIR UNA DE LAS TRES FUNCIONES: -FLUJO DE LLUVIA: SENSACIÓN DE LLUVIA SUAVE . -MASAJE: FLUJO CONTINUO, SENSACIÓN REVITALIZANTE CON UN FLUJO DINÁMICO Y GENEROSO DE AGUA. - FLUJO MIXTO: UNA COMBINACIÓN DE FLUJO DE LLUVIA SUAVE Y A LA VEZ DINÁMICO.	
CÓDIGO	TERMINADO		
2021	CROMO		

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

“GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN.
 PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,25 kg/cm² A 6,0 kg/cm²
 NIVEL DE EDIFICACIÓN MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
 PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO DE 1 kg/cm² A 3 kg/cm²

EL BOTÓN DE LA REGADERA PERMITE ELEGIR UNA DE LAS TRES FUNCIONES:
 -FLUJO DE LLUVIA: SENSACIÓN DE LLUVIA SUAVE .
 -MASAJE: FLUJO CONTINUO, SENSACIÓN REVITALIZANTE CON UN FLUJO DINÁMICO Y GENEROSO DE AGUA.
 - FLUJO MIXTO: UNA COMBINACIÓN DE FLUJO DE LLUVIA SUAVE Y A LA VEZ DINÁMICO.

